



Снятие отчетов

Для снятия отчетов необходимо перейти в web-интерфейс, для этого введите ip-адрес устройства в адресную строку браузера

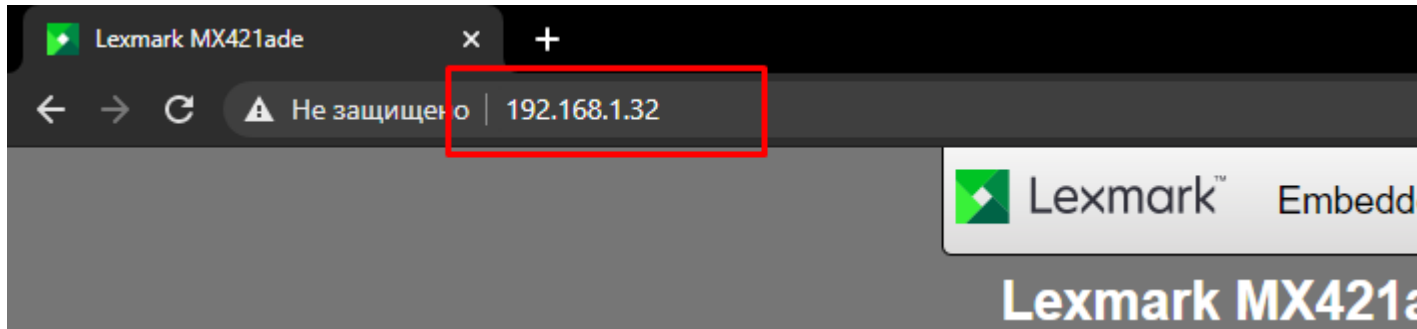

Появится web-интерфейс устройства

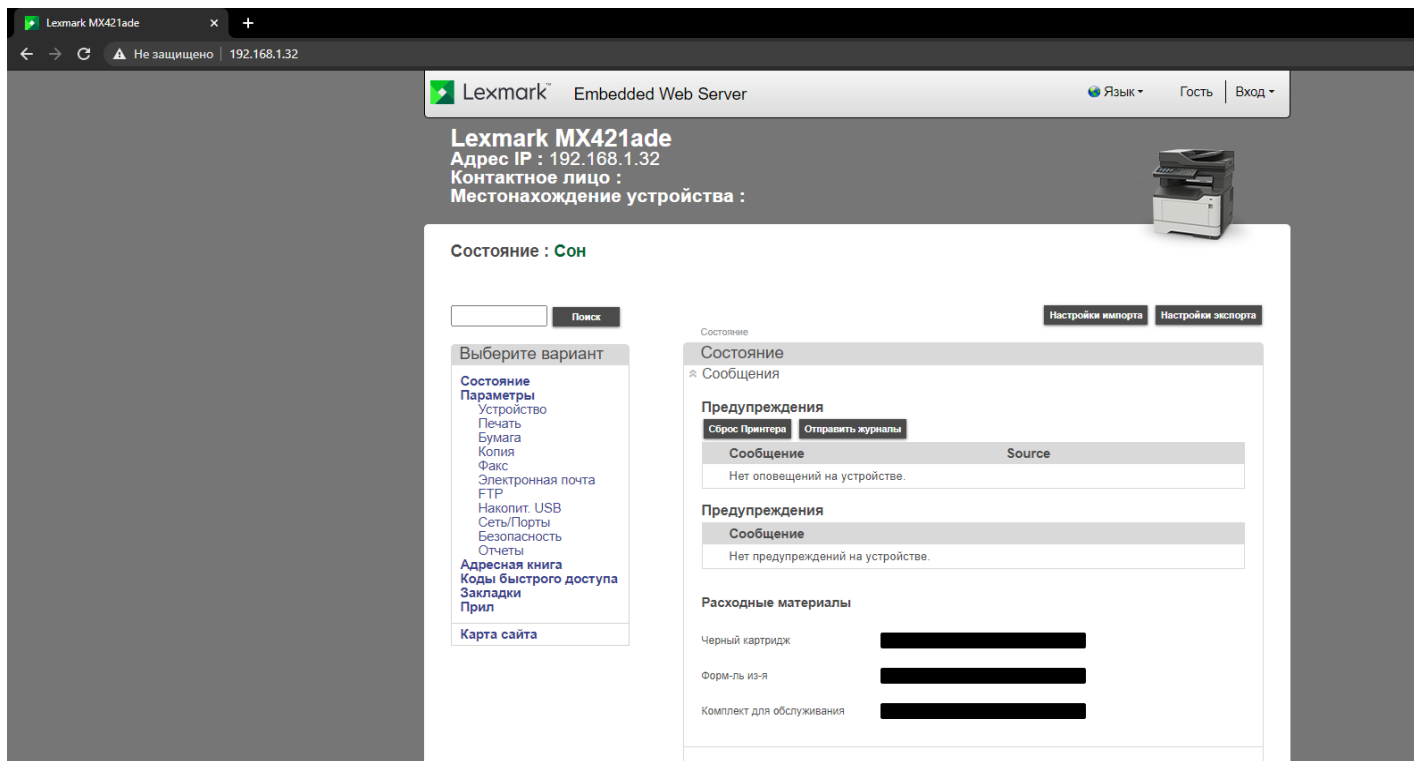

Переходим в Параметры – Отчеты, далее выбираем
Страница параметров меню

Состояние : Сон

 Поиск

Выберите вариант

- Состояние
- Параметры**
- Устройство
- Печать
- Бумага
- Копия
- Факс
- Электронная почта
- FTP
- Накопит. USB
- Сеть/Порты
- Безопасность
- Отчеты
- Адресная книга
- Коды быстрого доступа
- Закладки
- Прил
- Карта сайта

Параметры > Отчеты

Отчеты

[Страница параметров меню](#)

[Устройство](#)

[Коды быстрого доступа](#)

[Факс](#)

[Сеть](#)

Состояние

Состояние

Сообщения

Предупрежде

Сброс Принтера

Сообщение

Нет оповеще

Предупрежде

Сообщение

Нет предупре

Расходные мат


Черный картридж

Форм-ль из-я

Выберите вариант

- Состояние
- Параметры**
- Устройство
- Печать
- Бумага
- Копия
- Факс
- Электронная почта
- FTP
- Накопит. USB
- Сеть/Порты
- Безопасность
- Отчеты
- Адресная книга

Открывается отчет, нажимаем Печать и сохраняем в .pdf (Первый отчет)

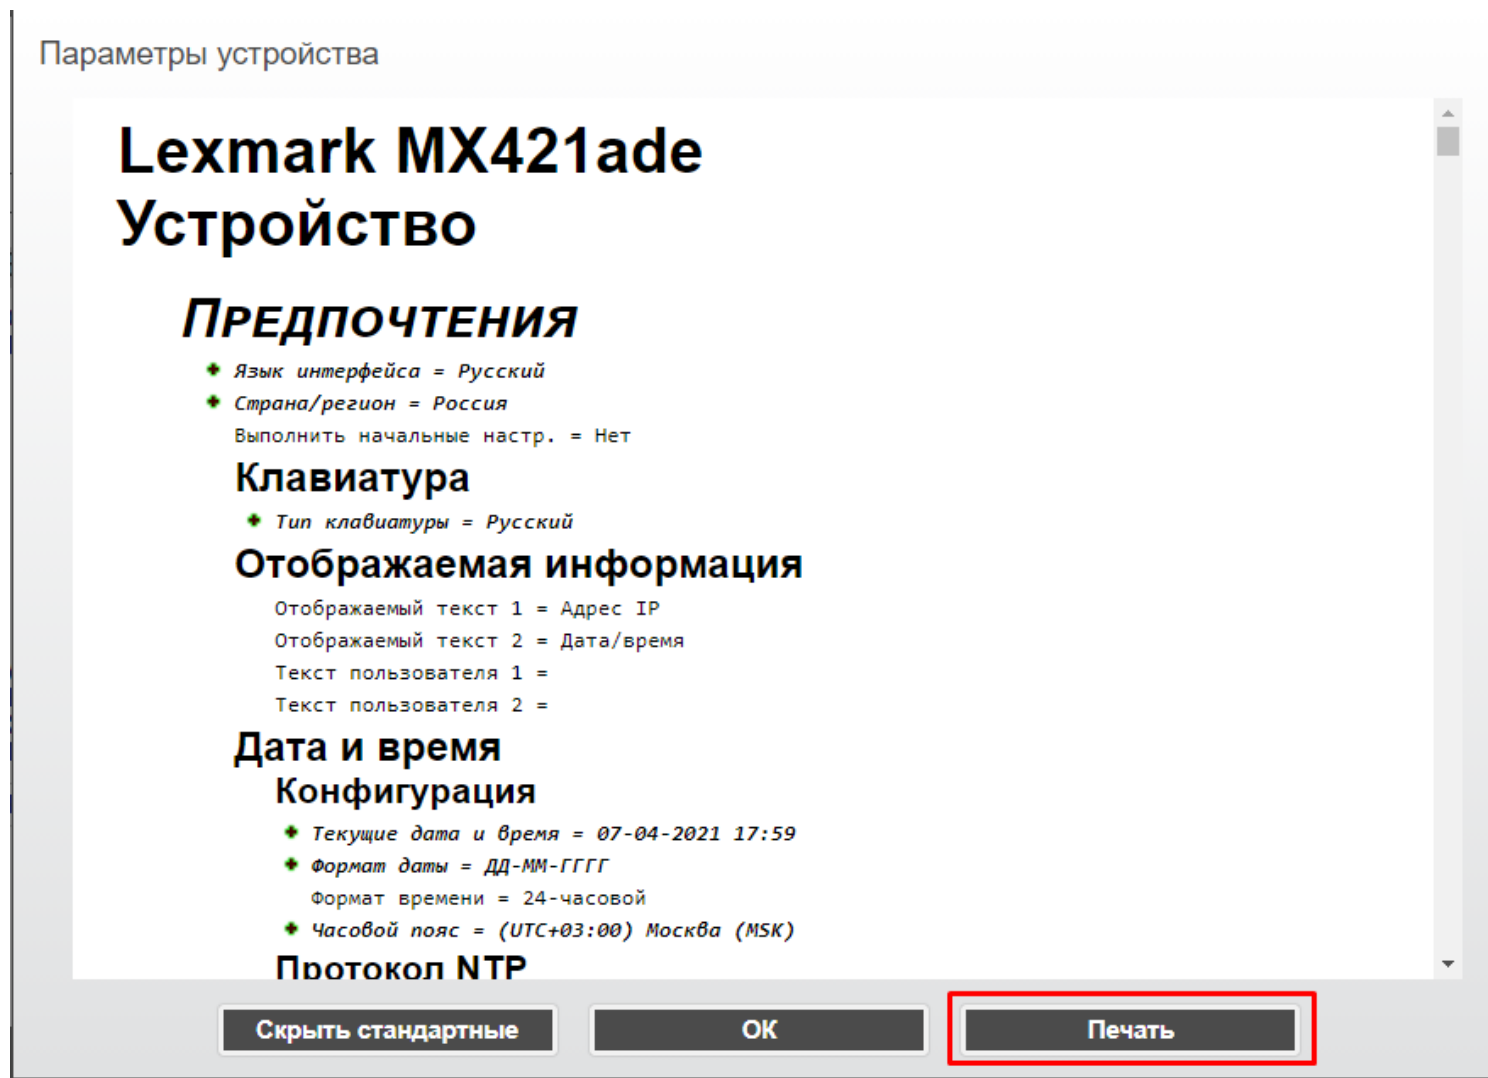

Переходим в Параметры – Отчеты, выбираем Устройства, а затем Статистика устройства и так же сохраняем

Параметры > Отчеты

Отчеты

[Страница параметров меню](#)

[Устройство](#)

[Коды быстрого доступа](#)

[Факс](#)

[Сеть](#)

Параметры > Отчеты > Устройство


Устройство

[Информация об устройстве](#)


[Статистика устройства](#)

[Список профилей](#)




Переходим в Параметры – Устройство – Открываем раздел Обслуживание – Меню конфигурации

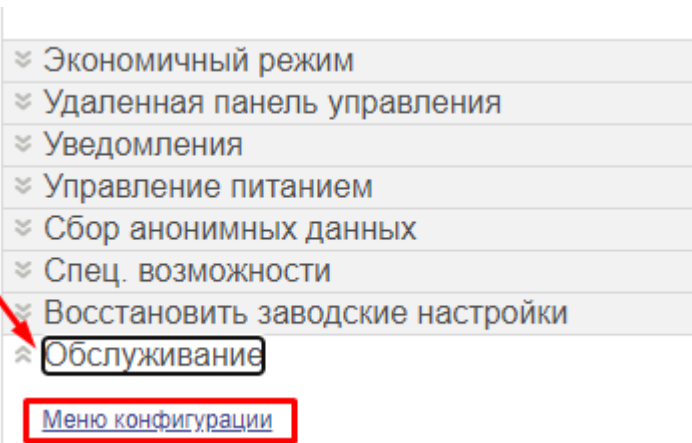

В меню конфигурации выбираем вкладку Отчеты – Сводка журнала событий, так же сохраняем в .pdf

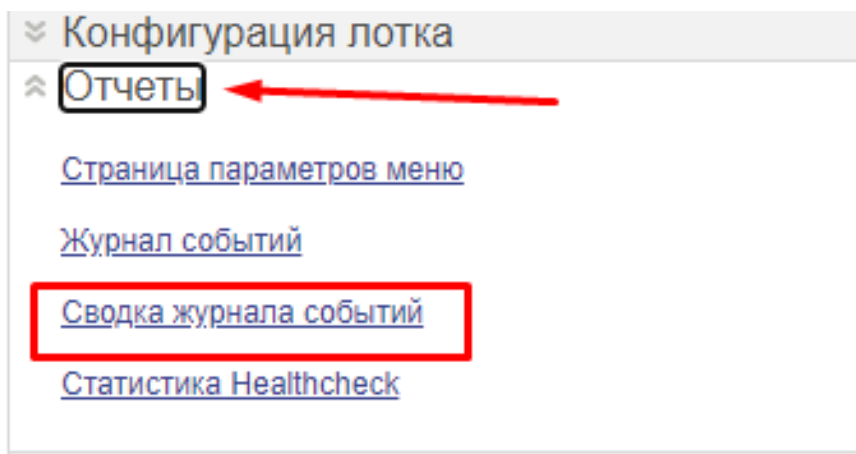

Для снятия качества печати, нужно перейти по следующему пути: Параметры – Поиск и устранение – Страница проверки качества печати.

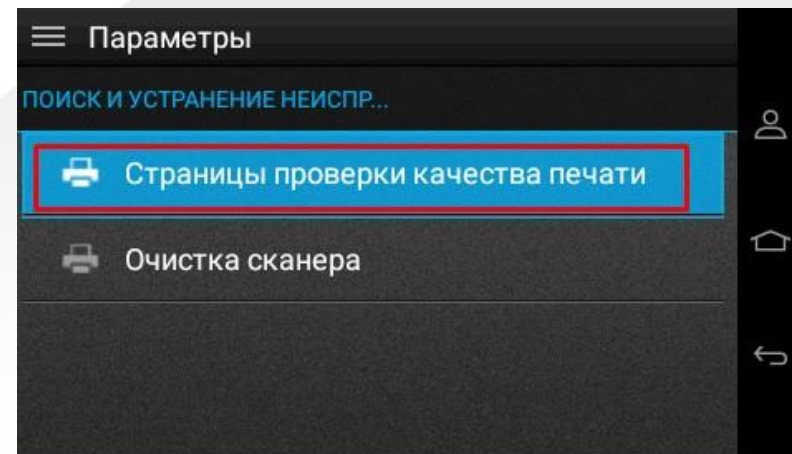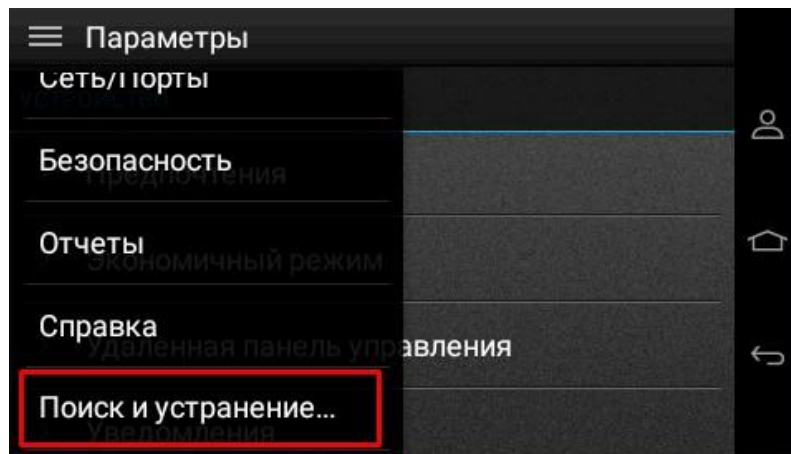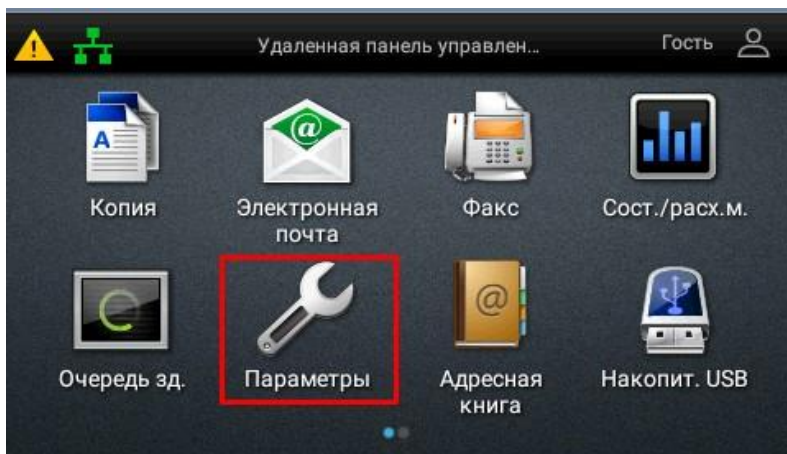

Собранные отчеты нужно отправить на электронную почту: servicecenter@enterprise-solutions.by